

NÁVOD NA INŠTALÁCIU PROTIŠMYKOVÉ REŤAZE PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

TRUCK SECTOR FAST/ TRUCK SECTOR STRONG

Rýchla montáž snehovej reťaze pre nákladné vozidlá, špeciálny systém, vyrobený zo štvorcovej reťaze \varnothing 7 mm. Štvorcová reťaze vyrobená zo špeciálnej zliatiny, vytvrdená do hĺbky. Navrhnuté pre ťažké a veľmi náročné pracovné podmienky. Montáž pomocou špeciálnej skrutky s háčikom umožňuje namontovať reťaz na koleso čiastočne zachytené na zemi. Odporúčané min. počet sektorov na kolesách - 3 kusy, optimálne 6 položiek.


1. Nasadíte reťaz na pneumatiku tak, aby sa napínacia skrutka končila háčikom bol na vonkajšej strane kolesa a úchytky spájajúce dosky s priečniky (A) hladkou stranou smerom k pneumatike.
2. Vycentrujte reťaz na pneumatike tak, aby montážne dosky priečnika (B) sú v rovnakej výške na oboch stranách kolesa.
3. Z vnútornej strany kolesa (obr.2) prevlečte montážnu reťaz (C) cez otvor v ráfiku a pripojte ho k háku napínacej skrutky pomocou spojky, ktorá ju posilní napnutie reťaze po utiahnutí matice (D).
4. Pomocou nástrčky alebo kľúča "27" pevne utiahnite maticu (D). Po tejto operácii by malo byť aspoň niekoľko otáčok skrutkového závitú vyčnievať nad lícom matice.
5. Po prejdení krátkej vzdialenosti skontrolujte zarovnanie reťaze a prekontrolujte aj jej správne napnutie.

POZNÁMKY:

- obmedziť rýchlosť jazdy na 50 km/h
- pri jazde na zasneženom alebo mäkkom povrchu používajte reťaze
- prudké zrýchľovanie a brzdenie je zakázané
- je zakázané používať nadmerne opotrebované reťaze

Obrázok 1. Vonkajšia strana kolesa

Obr.2 Vnútorňá strana kolesa

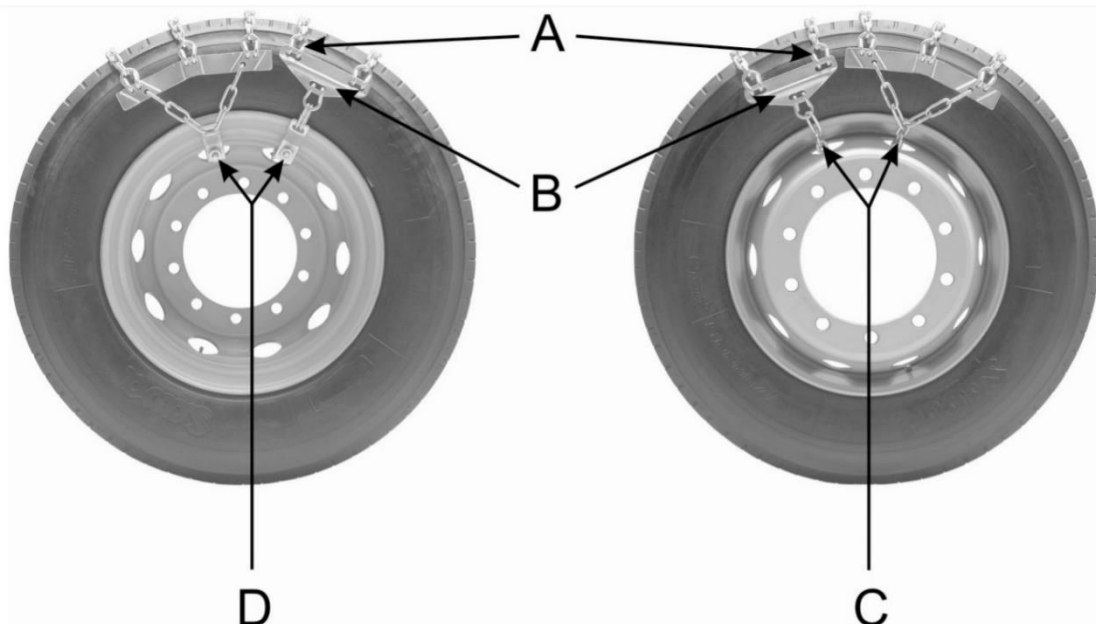

Tabuľka rozmerov pneumatík

TRUCK SECTOR STRONG	20"	22,5"	24,5"
		11.00x22.5 12.00x22.5 13x22.5	
1	10.00x20 11.00x20 12.00x20	275 / 70x22.5 275 / 80x22.5 295 / 70x22.5 295 / 80x22.5 305 / 70x22.5 315 / 70x22.5 315 / 75x22.5 315 / 80x22.5	305 / 75x24,5 315 / 75x24,5



Všetko pre zdvíhanie, kotvenie, prenášanie a manipuláciu s bremenami nájdete u nás.